Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/awenta-wentylator-korpus-wentylator-z-czujnikiem-wilgoci-pod-panel-ozdobny-fi-125-kws125h-p-1085.html



Awenta wentylator korpus wentylator z czujnikiem wilgoci pod panel ozdobny fi 125 KWS125H

Cena brutto	**165,56 zł**
Cena netto	**134,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**KWS125H**
Kod producenta	**KWS125H**
Kod EAN	**5905033310193**
Producent	**Awenta**

Opis produktu

Awenta wentylator korpus **z czujnikiem wilgoci** pod panel ozdobny fi 125 KWS125H


System+ jest autorskim rozwiązaniem firmy Awenta które umożliwia na szeroką indywidualizację i dostosowanie estetyki wentylatora lub kratki wentylacyjnej do aranżacji pomieszczenia dzięki zastosowaniu wymiennych panel. system składa się z korpusu wentylatora oraz panelu ozdobnego dobieranego pod indywidualne potrzeby.

Oferowany produkt to korpus wentylatora cichy pod panel ozdobny . Fi 125 wentylator do łazienki. Korpus wentylatora **wyposażony w czujnik wilgoci (higrostat**) i opóźnienie wyłączenia. Czujnik wilgotności powietrza wykrywa wilgoć w zakresie od 40% do 90% wilgotności względnej. Wentylator – w zależności od sposobu podłączenia do sieci – może być uruchamiany tylko automatycznie bądź również manualnie przez użytkownika.Zastosowanie wentlatora z higrostatem odpowiednio przystosowanej instalacji elektrycznej.

KWS125H silent cechy:


- czujnik wilgoci powietrza wykrywa wilgoć w zależności od nastawy w zakresie od 40% do 90% wilgotności względnej
- czasowe opóźnienie wyłączenia
- cicha praca 32db
- wyciąganie powietrza o wydatku 145m3/h
- ciśnienie 28PA
- moc 9W
- zasilanie z sieci 230V AC
- tworzywo ABS
- łożyska kulkowe
- IPX4
- maksymalna temperatura pracy 40°C
- możliwość instalacji na ścianie i suficie
- 5 lat gwarancji producenta
- możliwość zainstalowania zaworu zwrotnego (ZZ125)
- Wymiary: Fi-125mm A- 136mm B-136mm X-156mm Y-156mm W-88 Z-77

- Made in Poland

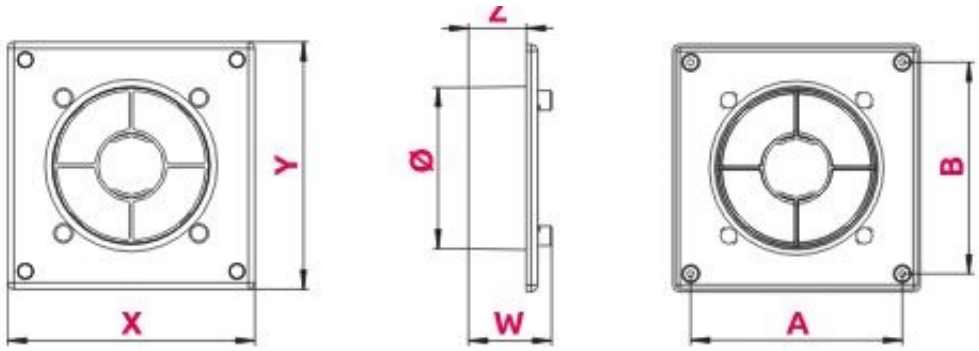


Praca wentylatora z czujnkiem wilgoci w trybie automatycznym: urządzenie włącza się, gdy poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu, gdzie wentylator jest zainstalowany, przekroczy ustawioną na potencjomatrze H wartość. Wentylator wyłącza się po upływie czasu określonego na potencjometrze T, który jest liczony dopiero od chwili spadku poziomu wilgotności w pomieszczeniu poniżej wartości ustawionej na potencjomatrze H.

Praca wentylatora z higrostatem w trybie manualnym: wentylator może być również uruchamiany za pomocą włącznika światła lub oddzielnego włącznika przeznaczonego dla wentylatora nawet jesli poziom wilgotności nie przekroczył ustawionej na potencjometrze H wartości. Po wyłączeniu włącznika, urządzenie (tak jak w pierwszym przypadku) wyłączy się po upływie czasu określonego na potencjometrze T, o ile poziom wilgoci w pomieszczeniu jest poniżej poziomu ustawionego na potencjometrze H. Układ wykrywania wilgoci jest układem nadrzędnym.

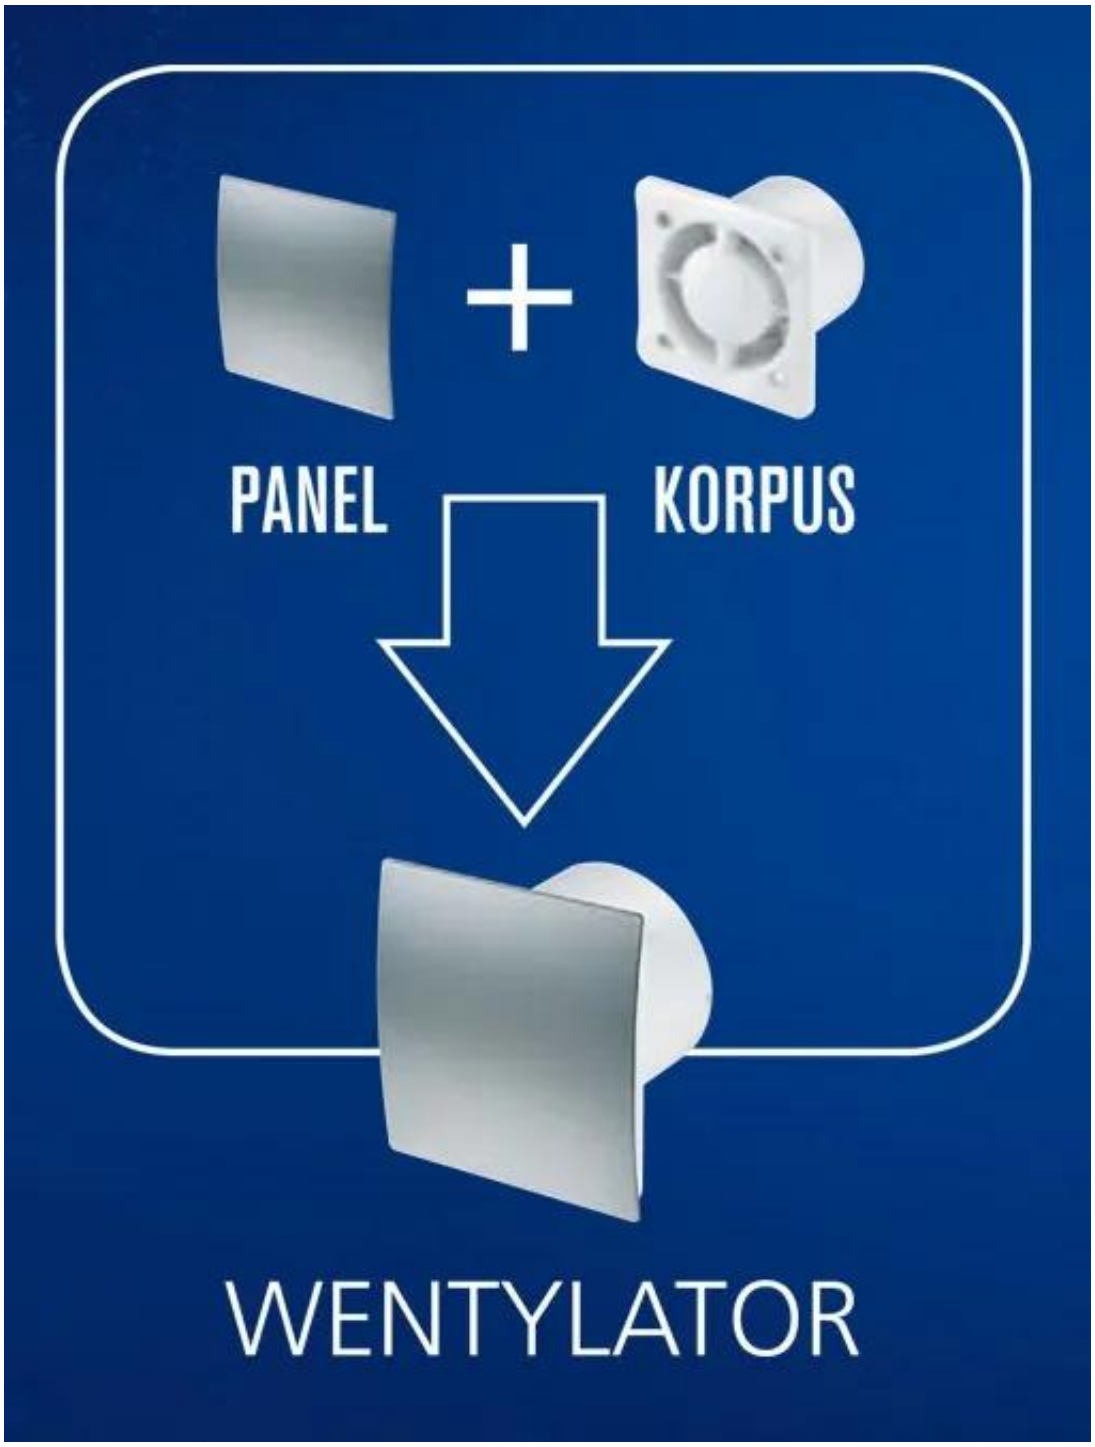
PANEL
KORPUS
WENTYLATOR



Zestaw paneli do korpusu wentylatora należy zamówić osobno.

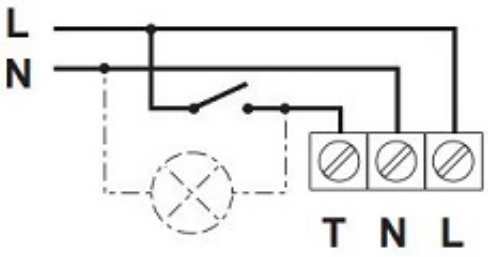

Schemat podłączenia wentylatora z higrostatem do instalacji elektrycznej w trype pracy manualnej (oprócz uruchamiania automatycznego istnieje możliwość ręcznego uruchomienia wentylatora za pomocą włącznika światła lub oddzielnego włącznika dla wentylatora. Po zgaszeniu światła lub wyłączeniu włącznika wentylatora urządzenie tak jak w pierwszym przypadku wyłączy się po upływie czasu określonego na potencjometrze, o ile poziom wilgoci w pomieszczeniu jest poniżej poziomu ustawionego na potencjometrze. Układ wykrywania wilgoci jest układem nadrzędnym.)

N- -przewód neutralny
L-przewód fazowy
T- przewód podający napięcie np z wyłącznika lub z lampy