

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/lutownica-gazowa-zestaw-3w1-aries-p-749.html>



Lutownica gazowa zestaw 3w1 ARIES

Cena brutto	209,00 zł
Cena netto	169,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	202512
Kod producenta	AR-ES660M-KB
Kod EAN	4710977516614
Producent	Aries

Opis produktu

Lutownica gazowa zestaw 3w1 ARIES **AR-ES660M-KB**

Zestaw z ARIES **AR-ES660M-KB** posiada 3 funkcje w jednym urządzeniu:



- **lutownica**
- **dmuchawa gorącego powietrza**
- **palnik**

Dane techniczne:

- Zakres temperatury Lutowanie 200-400°C
- Gorące powietrze 450°C
- Palnik 1300°C
- Profesjonalne grot z 5 powłokami .Grot lutownicze są formowane z miedzianej szyny, a następnie pokrywane powłoką ochronną z żelaza. Mimo, że w celu osiągnięcia lepszej trwałości powłoka jest gruba, wykazuje ona dobrą przewodność cieplną pomagającą w szybszym powrocie do zadanej temperatury.
- Zapłonnik piezo
- Pojemność zbiornika na gaz 15 ml
- Czas pracy do 60 min.
- Długość 250 mm ,waga 162 g

Zestaw lutownica gazowa 3w1 (lutownica , dmuchawa gorącego powietrza, palnik) składa się:

1. Bezprzewodowa, zasilana butanem lutownica ES660M-KB (z grotem stożkowym 1,6mm) szt.1
2. Mini klucz
3. Grot dłuto 2,4mm (z 5 warstw profesjonalnej powłoki)
4. Grot "gorący nóż"
5. Grot rozpraszający
6. Pojemnik z lutowiem
7. Gąbka do czyszczenia grotów
8. Pokrywa lutownicy

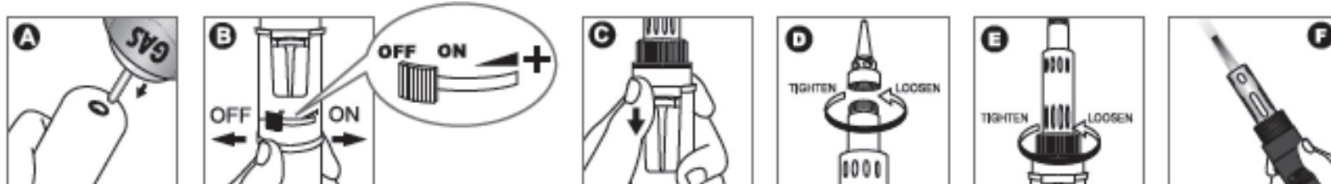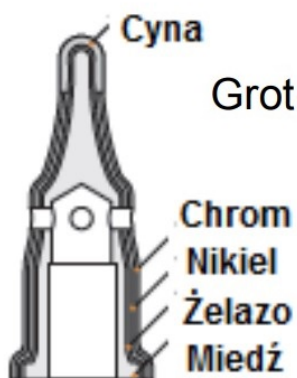

Napełnianie gazem 1. Upewnić się, że przełącznik (rys B) jest w pozycji "OFF" przed napełnianiem. 2. Obrócić lutownicę grotem do dołu, wprowadzić końcówkę butli z gazem do zaworu zbiornika lutownicy i docisnąć (rys A). Napełnienie zbiornika powinno nastąpić w ciągu kilku sekund. Po napełnieniu odczekać kilka minut, aby gaz w zbiorniku ustabilizował się.

Uruchamianie (przy użyciu jako lutownica) 1. Włączyć dopływ gazu przez ustawienie przełącznika w pozycji środkowej (rys B). 2. Dokonać zapłonu naciskając przycisk zapłonu (rys C). Żarnik widoczny w otworze obudowy powinien zacząć świecić na pomarańczowo po 1~2s. 3. Przy pomocy przełącznika wyregulować temperaturę grota (rys B). 4. Przesunąć przełącznik



(rys B) maksymalnie w lewo, aby wyłączyć lutownicę i zamknąć wypływ gazu (do pozycji OFF)

Uruchamianie (przy użyciu jako dmuchawa gorącego powietrza) 1. Wykręcić grot lutowniczy. Komora grzewcza żarnika staje się w tym momencie dyszą dmuchawy gorącego powietrza (rys D). 2. Włączyć dopływ gazu przez ustawienie przełącznika w pozycji środkowej (rys. B) 3. Dokonać zapłonu naciskając przycisk zapłonu (rys C). Żarnik widoczny w otworze obudowy powinien zacząć świecić na pomarańczowo po 1~2s. 4. Wyregulować temperaturę powietrza przy pomocy przełącznika (rys B). 5. Przesunąć przełącznik maksymalnie w lewo (rys B), aby wyłączyć dmuchawę i zamknąć wypływ gazu (do pozycji OFF)

Uruchamianie (przy użyciu jako palnik) 1. Zdemontować cały grot wykręcając radełkowaną nakrętkę (rys E) oraz katalityczną głowicę grzewczą żarnika (rys F). 2. Włączyć dopływ gazu przez ustawienie przełącznika w pozycji środkowej (rys. B) 3. Dokonać zapłonu naciskając przycisk zapłonu (rys C). Powinien pokazać się niebieski płomień. 4. Wyregulować siłę płomienia przy pomocy przełącznika (rys B) 5. Przesunąć przełącznik maksymalnie w lewo (rys B), aby wyłączyć palnik i zamknąć wypływ gazu (do pozycji OFF)