Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.tradelectra.pl/lutownica-gazowa-zestaw-3w1-aries-p-749.html



Lutownica gazowa zestaw 3w1 ARIES

Cena brutto	**224,00 zł**
Cena netto	**182,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202512**
Kod producenta	**AR-ES660M-KB**
Kod EAN	**4710977516614**
Producent	**Aries**

Opis produktu

Lutownica gazowa zestaw 3w1 ARIES **AR-ES660M-KB**

Zestaw z ARIES **AR-ES660M-KB** posiada 3 funkcje w jednym urządzerniu:


- **lutownica**
- **dmuchawa gorącego powietrza**
- **palnik**

Dane techniczne:


- Zakres temperatury Lutowanie 200-400°C
- Gorące powietrze 450°C
- Palnik 1300°C
- Profesjonalne groty z 5 powłokami .Groty lutownicze są formowane z miedzianej szyny, a następnie pokrywane powłoką ochronną z żelaza. Mimo, że w celu osiągniecia lepszej trwałości powłoka jest gruba, wykazuje ona dobrą przewodność cieplną pomagającą w szybszym powrocie do zadanej temperatury.
- Zapłonnik piezo
- Pojemność zbiornika na gaz15 ml
- Czas pracy do 60 min.
- Długosć 250 mm ,waga 162 g

Zestaw lutownica gazowa 3w1 (lutownica , dmuchawa gorącego powietrza, palnik) składa się:

1. Bezprzewodowa, zasilana butanem lutownica ES660M-KB (z grotem stożkowatym 1,6mm) szt.1
2. Mini klucz
3. Grot dłuto 2,4mm (z 5 warstw profesjonalnej powłoki)
4. Grot "gorący nóż"
5. Grot rozpraszający
6. Pojemnik z lutowiem
7. Gąbka do czyszczenia grotów
8. Pokrywa lutownicy

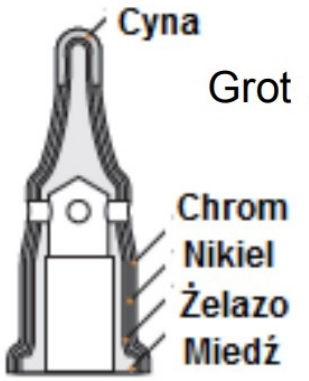



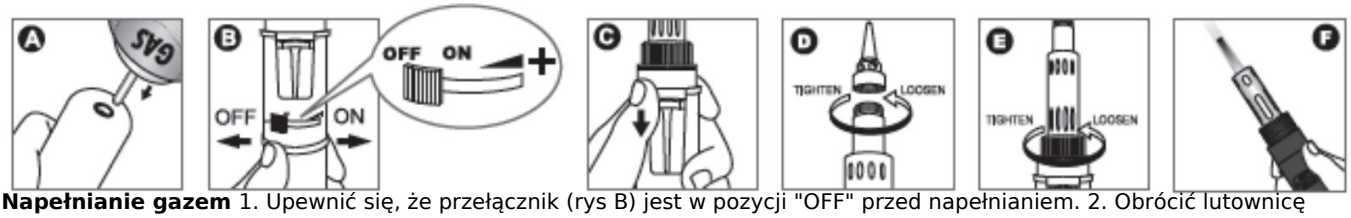

Napełnianie gazem 1. Upewnić się, że przełącznik (rys B) jest w pozycji "OFF" przed napełnianiem. 2. Obrócić lutownicę grotem do dołu, wprowadzić końcówkę butli z gazem do zaworu zbiornika lutownicy i docisnąć (rys A) Napełnienie zbiornika powinno nastąpić w ciągu kilku sekund. Po napełnieniu odczekać kilka minut, aby gaz w zbiorniku ustabilizował się.

Uruchamianie (przy użyciu jako lutownica) 1. Włączyć dopływ gazu przez ustawienie przełącznika w pozycji środkowej (rys B). 2. Dokonać zapłonu naciskając przycisk zapłonu (rys C). Żarnik widoczny w otworze obudowy powinien zacząć świecić na pomarańczowo po 1~2s. 3. Przy pomocy przełącznika wyregulować temperaturę grota (rys B). 4. Przesunąć przełącznik

(rys B) maksymalnie w lewo, aby wyłączyć lutownicę i zamknąć wypływ gazu (do pozycji OFF)

Uruchamianie (przy użyciu jako dmuchawa gorącego powietrza) 1. Wykręcić grot lutowniczy. Komora grzewcza żarnika staje się w tym momencie dyszą dmuchawy gorącego powietrza (rys D). 2. Włączyć dopływ gazu przez ustawienie przełącznika w pozycji środkowej (rys. B) 3. Dokonać zapłonu naciskając przycisk zapłonu (rys C). Żarnik widoczny w otworze obudowy powinien zacząć świecić na pomarańczowo po 1~2s. 4. Wyregulować temperaturę powietrza przy pomocy przełącznika (rys B). 5. Przesunąć przełącznik maksymalnie w lewo (rys B), aby wyłączyć dmuchawę i zamknąć wypływ gazu (do pozycji OFF)

Uruchamianie (przy użyciu jako palnik) 1. Zdemontować cały grot wykręcając radełkowaną nakrętkę (rys E) oraz katalityczną głowicę grzewczą żarnika (rys F). 2. Włączyć dopływ gazu przez ustawienie przełącznika w pozycji środkowej (rys. B) 3. Dokonać zapłonu naciskając przycisk zapłonu (rys C). Powinien pokazać się niebieski płomień. 4. Wyregulować siłę płomienia przy pomocy przełącznika (rys B) 5. Przesunąć przełącznik maksymalnie w lewo (rys B), aby wyłączyć palnik i zamknąć wypływ gazu (do pozycji OFF)