

Link do produktu: <https://www.tradelectra.pl/wentylator-fi-100-krotki-kołnierz-5cm-z-higrostatem-p-459.html>



Wentylator fi 100 krótki kołnierz 5cm z higrostatem

Cena brutto	130,95 zł
Cena netto	106,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WFB100H
Kod producenta	WFB100H Fabio
Kod EAN	5905033312883
Producent	Awenta

Opis produktu

Wentylator fi 100 krótki kołnierz 5cm z higrostatem

Wentylator FABIO fi 100 z czujnikiem wilgoci krótki króciec 5 cm do zastosowań wszędzie tam gdzie jest krótki kanał model: WFB100H

Wentylator **FABIO z higrostatem fi100 krótki kołnierz 5cm**

Wentylator FABIO wydajnością wymiany powietrza, cicha praca i niskie zużyciem energii elektrycznej.

Spośród innych wentylatorów wyróżnia się krótkim króćcem, idealny do montażu w krótkich/ płytanych kanałach.

Znakomicie wspomaga wentylację grawitacyjną, zapewniając skuteczną wymianę powietrza w każdym pomieszczeniu.

Zastosowanie w wentylatorach trwałych łożysk kulkowych zapewnia ekonomiczne i ciche użytkowanie przez wiele lat.

Wentylator może pracować zarówno w poziomie jak i w pionie. Wbudowany czujnik

Dane techniczne:


- najbardziej płaski wentylator na rynku **długość kołnierza 5cm**

• Czujnik wilgoci + timer


- Moc pobierana: 8 W
- Zasilanie: 230V 50Hz
- Wydajność: 90 m3/h
- Głośność: 37 db
- Ciśnienie: 31 Pa
- Klasa ochrony: IPX24

Czujnik wilgotności powietrza wykrywa wilgoć w zakresie od 40% do 90% wilgotności względnej. Układ wyposażony jest dodatkowo w timer. Funkcjonowanie urządzenia zależy od sposobu podłączenia go do sieci. W przypadku podłączenia zgodnie z Rys.4. wentylator uruchomi się automatycznie, gdy poziom wilgotności powietrza przekroczy ustawioną wartość. Wyłącza się natomiast, gdy poziom wilgotności spadnie poniżej ustawionej wartości oraz po upływie czasu określonego na potencjometrze liczonego od chwili spadku wartości poziomu wilgotności. W przypadku podłączenia zgodnie z Rys.3., oprócz uruchamiania automatycznego istnieje możliwość ręcznego uruchomienia wentylatora za pomocą włącznika światła lub oddzielnego włącznika dla wentylatora. Po zgaszeniu światła lub wyłączeniu włącznika wentylatora urządzenie tak jak w pierwszym przypadku wyłączy się po upływie czasu określonego na potencjometrze, o ile poziom wilgotności w pomieszczeniu jest poniżej poziomu ustawionego na potencjometrze.


Rys. 1
Fig. 1
Изобр. 1
Obr. 1

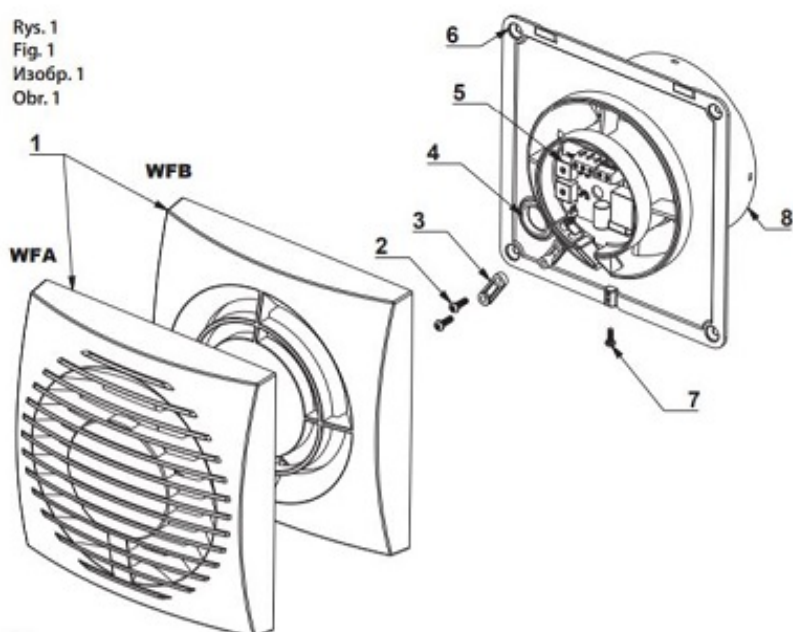


Rys. 2
Fig. 2
Изобр. 2
Obr. 2

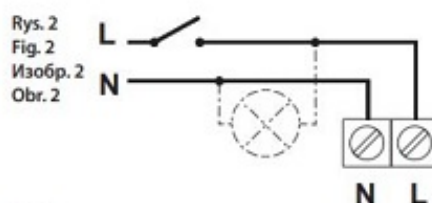

Rys. 3
Fig. 3
Изобр. 3
Obr. 3

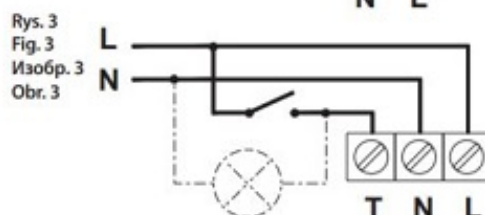

Rys. 4
Fig. 4
Изобр. 4
Obr. 4

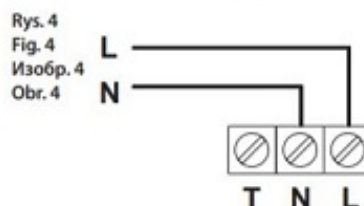



Wymiary wentylatora FABIO WFB100h:

A = 130 mm

B = 130 mm

X = 150 mm

Y = 150 mm

Z = 50 mm

W = 86 mm

FI= 100 mm

